

Flex Mount スマホスタンド KSS-100

取扱説明書



この度はGround Hills Flex Mount スマホスタンドをお買い上げいただきありがとうございます。 本説明書をよく読んで、安全にお使いください。

使用上・安全上のの注意



◆火気を近づけない。また、引火性のあるものや高温 多湿等極端な環境で使用しない。

発火、破損、火災の原因になります。また、トナー、 灯油・シンナー等の引火性のあるもの、火の 消えていないタバコなどを近づけないでください。



◆落としたり、衝撃を与えたり、重いものを載せる等 無理な扱いをしない。

落としたりぶつけたり、鞄や服等をかけたりすると、 破損する可能性があります。




◆付けはずしをする時は必ず台座を持つ。

非常に強力な磁石を使用していますので、 スマホスタンドを付けたり外したりする時は 必ず台座を持ってください。 ポールやヒンジを持つと壊れる可能性が あります。

Ground Hills

各部の名称

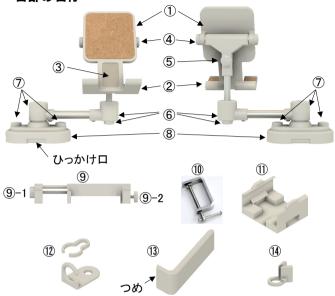

- ①スマホホルダー
- ②ホルダーサポート
- ③□ゴ、QR⊐ード
- 4)角度調整・固定ネジ
- ⑤左右振れ・固定ネジ
- ⑥回転台・固さ調整ネジ
- ⑦スイング台・固定ネジ
- ⑧磁石台座
- 9固定用アタッチメント
 - 9-1 スマホ固定ネジ
 - 9-2 位置固定ネジ
- ⑪クランプ
- ①クランプサポート
- ①ケーブルフックA、B
- ③取外し器
- ①締め付け器

基本的な使い方

【取付け方】

水平、垂直、吊り下げいずれの方法でも装着できます。 着脱の際には、アームではなく、磁石台座を持ってください。

磁石のつかない場所は、付属のクランプ⑩およびクランプサポート ⑪を使用することにより、磁石と同様に装着できます。

Ground Hille









A:磁石垂直付け

B:磁石垂直付け C:磁石天井付け

C:磁石机上付け









D:木製棚付け

F·棚 垂直付け

F·天井等高所付け

G:スマホ横付け

【スマホの向きの調整】

①スマホホルダーを持ち、④、⑤、⑥それぞれの軸を回転させて調整 してください。なお、緩んだ場合は個締め付け器を使用してそれぞれの 固定ネジを増し締めしてください。

【下向きの装着】

スマホを下に向ける時は、⑨固定用アタッチメントを使用します。

<u><縦置き:写真A、写真C></u> ⑨-1のネジを締めて、スマホを挟みこみ ます。次にアタッチメントをスマホホルダーに差し込んで9-2のネジで 固定します。

< 付置き: 写真G> ⑨ー1をいっぱいまで締めてからアタッチメントを ①スマホホルダーに差し込み、②ホルダサポートとスマホを挟み込み、

9-2で固定します。

Ground Hills

【充電ケーブルについて】

12フックを使用してケーブルを沿わせることができます。

【取り外し方】

⑧磁石台座のひっかけ口に

③取り外し器のつめを当て、てこの

原理で磁石を浮かせると

簡単に外すことができます。

【PCステーションボード:KDT-027 への取付け】

磁石台座を取り外し、直接PCステーションボードに取り付けます。

基本仕様

寸法 168mm(幅)×156mm(高)×65mm(奥行) (アタッチメントその他付属品を除く最大寸法)

重量 150g (アタッチメントその他付属品を除く重量)

材質 アルミ(パイプ)、コルク、ポリ乳酸、ネオジウム磁石 非移行性ゴム

ご意見、ご要望、その他どのようなことでも以下のURLにアクセス してお知らせください。



Flex Mount スマホスタンド KSS-100 ホームページ https://www.groundhills.jp/product/?p=1049

お問い合わせ等

https://www.groundhills.jp/productinquiry/



Ground Hills株式会社 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南4丁目9-41 TEL:082-554-8326

https://www.groundhills.jp

