



高音質 Auto スピーカ  
KSP-400 シリーズ

クイックスタートガイド

目次

1. 使用上・安全上の注意	P1
2. 各部の名称と機能	P2
3. 設置のしかた	P3
4. 故障かなと思ったら・・・	P3
5. メカニカルイコライザ	P4
6. 仕様	P4
7. 保証	P4

**1. 使用上・安全上の注意 (必ずお読みください)**



◆ 引火性のあるものや火の気のあるもの  
そばで使用しない。

トナー、灯油・シンナー等の引火性のあるもの、火の消えていないタバコなど爆発や火災の原因になります。



◆ 絶対に分解したり、修理・改造したりしない。

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。  
修理その他についてはご連絡ください。



◆ 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない  
傷つけ、加工、熱器具近接、折曲げ、ねじり、引っ張り等

感電、ショート、火災の原因になります。  
電源コード・プラグが傷んだ場合は速やかにご連絡ください。




◆ 落としたり、衝撃を与えたりしない。

単に壊れるだけでなく、外見上問題なくても内部が壊れる可能性があります。



◆ 火気に近づけない。また、高温多湿等極端な環境で使用しない。

ショート、発火、感電、破損他の原因になります。

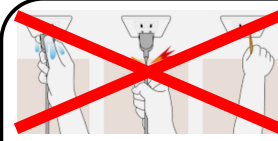


◆ 危険な操作、使い方は絶対にしない。

濡れた手で扱ったり、電源コードを持って引き抜く等は感電、ショート、発火の原因になります。

## 2. 各部の名称と機能

### 【フロント】


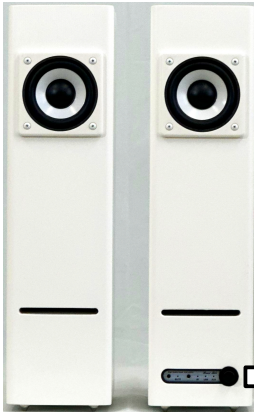


- ① Mute スイッチ /LED
- ② セレクトスイッチ /LED
- ③ ボリューム
- ④ スピーカ端子
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ AC 電源コネクタ
- ⑦ AUX 入力ジャック
- ⑧ USB コネクタ
- ⑨ アンプ出力端子




- ①
- ②
- ③


### 【リア】

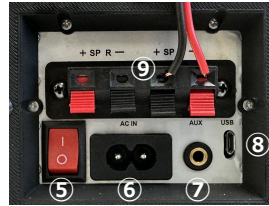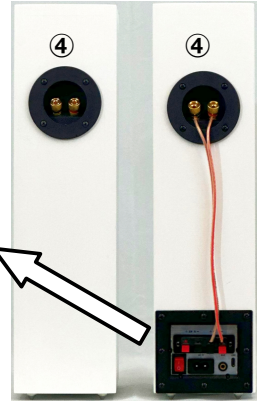

### 【付属品】

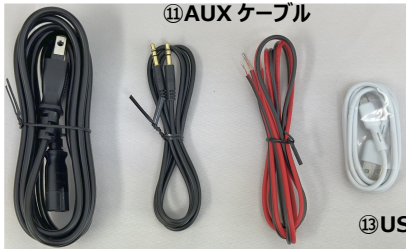

- ⑩ 電源ケーブル
- ⑪ AUX ケーブル
- ⑫ スピーカケーブル
- ⑬ USB ケーブル



- ⑭ ゴム脚



- ⑮ メカニカルイコライザ (2個)

#### ① Mute スイッチ /LED ② セレクトスイッチ /LED

消音 (Mute) もしくは入力をマニュアルで切り替えるスイッチです。電源 OFF 時にいずれかのスイッチを押すと電源 ON となります。電源 ON 時に Mute スイッチを 3 秒以上長押しすると電源を OFF します。特にマニュアル操作の必要がなければ電源 ON/OFF および入力切り替えは自動で行います。

#### ⑤ 電源スイッチ

普段は ON にしておきます。長期不在等で完全に停止する時に OFF にします。

#### ⑧ USB コネクタ

マイクロ USB コネクタです。**コネクタには差し込む向きがあるので注意してください。**

#### ⑭ ゴム脚

スピーカを置いたときにぐらついたり、くっついてしまう場合は底面にこのゴム脚を貼ってください。

#### ⑮ メカニカルイコライザ

本気はキレの良い高音を再生しますが、少しまろやかにしたい時にスピーカユニットに装着します。

### 3. 設置と使い方

#### 【開梱～音出し】

##### ① 設置

本製品は右・左、縦置き・横置きいずれも可能ですので、使用する環境に合わせて置いてください。また、安定性が悪い場合は付属のゴム脚を底部に貼り付けてください。

##### ① 接続

電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込みます。次にスピーカーケーブルを接続しますが、スピーカの左右の置き方で接続が異なるのでご注意ください。USBを使用する場合はUSBケーブルでPCと接続します。接続完了したら電源スイッチを入れます。

##### ① 音出し

**Bluetooth 接続：**Bluetooth のペアリングを行い、接続してください。本スピーカのデバイス名は「KSP-40B」です。接続が完了したら音楽等を再生し、10 秒程度お待ちください。自動的に電源が入り、音声がでて来ます。

**USB 接続：**パソコン等の音声出力を本スピーカに設定して下さい。（Windows であれば、USB Audio DAC のように表示されますが、PC によって異なる場合があります）

**Aux 接続：**アナログ信号をステレオ Phone プラグにて差し込みます。音楽を再生し、暫くお待ちください。自動的に電源が入ります。

**電源 ON/OFF から入力切替まで自動で行います。**ただし通知音による誤切替えを防ぐため、5 ～ 10 秒程度の判定時間を経て切り替えます。また、マニュアル操作での電源 ON/OFF、入力切り替えも可能です。

#### 【マニュアル操作】

Mute スイッチを押してください。電源が入ります。電源投入後はセレクトスイッチで入力切替、Mute スイッチで Mute ON/OFF を切り替えることができます。電源を切る時には Mute スイッチを 3 秒程度押し続けてください。

なお、マニュアル操作後、放置しておけば自動モードに戻ります。

詳しくはこちら・・・

<https://www.groundhills.jp/product/?p=887>



### 4. 故障かな？と思ったら・・・

#### すぐに電源が入らない

通知音等による誤動作を防ぐため、すぐには電源や入力切り替えが発生しない様になっています。

5 秒～ 10 秒程度お待ちください。待てない場合はマニュアル操作が可能です。

#### 切り替えに時間がかかる

通知音等による誤動作を防ぐため、

切り替え判定に 5 秒～ 10 秒程度

かかります。故障ではありません。

お問い合わせはこちらまで・・・

<https://www.groundhills.jp/productinquiry/>



## Bluetooth の LED が点滅する

Bluetooth の接続状態や動作状態によって点滅する場合があります。

### 電源が入らない

電源ケーブルが接続されているか？ 後部の電源スイッチが入っているか確認してください。また、スイッチ付きのテーブルタップを使用している場合はテーブルタップのスイッチが入っているかご確認ください。

### ステレオの左右が反対

アンプが内蔵されているスピーカをどちらに置かかでスピーカ接続が変わります。再度スピーカケーブルの接続をご確認ください。

## 5. メカニカルイコライザについて

お客様の好みにより、少し柔らかい音質にしたい場合は、付属のメカニカルイコライザをスピーカユニットに取り付けてください。磁石になっているので、そのままスピーカユニットに装着できます。



## 6. 仕様

項目	仕様
形式	ダブルバスレフ アクティブスピーカ
スピーカユニット	70mm フルレンジスピーカ
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	25W / 20mW (待機時)
外形寸法	幅 104mm x 奥行 164mm x 高さ 400mm
重量	2.7kg(アンプ内蔵) / 2.4kg (スピーカ単体)
最大出力	10W + 10W
付属品	電源コード、スピーカケーブル、USB ケーブル、AUX 入力用ステレオミニプラグケーブル、メカニカルイコライザ

## 7. 保証

### Auto スピーカ 保証書

本書はお買い上げから下記期間中故障が発生した場合に無料修理をお約束するものですので、大切に保管してください。

品番	KSP-400SA	お客様	ご住所	
保証期間	お買い上げから 1 年間		お名前	
購入日	年 月 日		電話	
			メール	

Ground Hills 株式会社 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南4丁目9-41